

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**MANUEL DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

LM: 29000 46

Table of Contents / Contenu / Índice

Unpacking, Déballage, Desempaquetado

model type / Type de modèle / Tipo de modelo

Side / Page / Página

4

Assembly material, Matériel de montage, Material de montaje

model type / Type de modèle / Tipo de modelo

Side / Page / Página

5

Assembly of support feet and support runners / Montage du pied de support et du patin de support / Montaje de las patas y de las ruedas de apoyo

model type / Type de modèle / Tipo de modelo

Side / Page / Página

6 - 9

Assembly, Montage, Montaje

model type / Type de modèle / Tipo de modelo

Side / Page / Página

591

10 - 11

555/56, 557/58,

12 - 14

235, 236, 237, 238, 276, 278,

15 - 19

125, 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 155, 156, 157, 158, 166, 168,

20

519, 520,

21

Functional check, Contrôle du fonctionnement, Comprobación funcional

model type / Type de modèle / Tipo de modelo

Side / Page / Página

22 - 23

Disassembly, Démontage, Desmontaje

model type / Type de modèle / Tipo de modelo


Side / Page / Página

530,

24 - 25

Assembly time ca. -- Min.

LM
29000 46



Date

20.04.23

Version

1.0

Contraction

HR

Page

2/25

Temps de montage / Tiempo de montaje

Table of Contents / Contenu / Índice

- No liability can be assumed for personal injury or material damage in the event of incorrect and/or unprofessional assembly or improper use.
- We recommend that the assembly only be carried out by competent personnel.
- The assembly instructions and disassembled components should be kept for future reference.
- The assembly time may differ with a different configuration.
- A suitable underlay must be provided at the installation site so that the floor covering is not damaged during installation.
- During assembly, make sure that you do not damage the cover material of the furniture.
- Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages corporels ou matériels éventuels en cas de montage non conforme aux instructions et/ou inapproprié ainsi qu'en cas d'utilisation abusive.
- Nous recommandons de faire réaliser le montage par du personnel qualifié.
- Le manuel de montage et les pièces démontées doivent être conservés.
- Le temps de montage peut varier en cas d'assemblage différent.
- Merci de placer une protection de sol adaptée afin de ne pas endommager le sol pendant le montage.
- Faire attention de ne pas endommager le revêtement du meuble pendant le montage.
- La empresa no se hace responsable de los daños personales o materiales ocasionados por un montaje incorrecto y/o no profesional, así como por un uso indebido.
- Recomendamos que el montaje sea efectuado exclusivamente por personal cualificado.
- El manual de instalación y los componentes desmontados deberán conservarse.
- El tiempo de montaje puede variar en función de las diferentes configuraciones.
- El lugar de montaje debe contar con un soporte adecuado para no dañar el revestimiento del suelo durante el montaje.
- Tenga cuidado de no dañar el tapizado del mueble durante el montaje.



Unpacking, Déballage, Desempaquetado



- Open packaging with a device that is not pointed or sharp, e.g. a foil cutter
- Ouvrir l'emballage à l'aide d'un outil non-pointu (p.e. un découpe plastique)
- Abra el embalaje con un objeto no punzante, por ejemplo, un cortador de plástico




Assembly material, Matériel de montage, Material de montaje



- Feet, runners and the assembly material can be found in the box of accessories depending on the configuration.
- Ce carton d'accessoires contient les pieds, les patins et le matériel de montage correspondant à la configuration du meuble.
- La caja de accesorios contiene patas, ruedas y el material de montaje según su composición.




- The assembly material in the accessories box differs depending on the configuration of your furniture.
- The assembly instructions for the feet-runners can be found in this box.
- Le matériel de montage présent dans le carton d'accessoires varie en fonction de la configuration du meuble.
- La notice de montage des patins/pieds se trouve dans ce carton.
- Dependiendo de la composición de su conjunto, el material de montaje en la caja de accesorios varía.
- Las instrucciones de montaje de las ruedas de las patas se encuentran en esta caja.

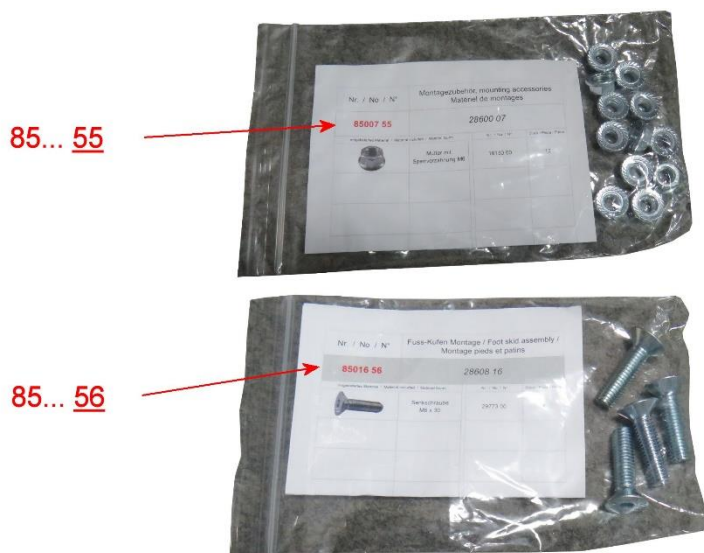

- Screws to assemble the elements are marked with the number **85...55**.
- Screws to assemble the feet-runners are marked with the number **85...56**.
- Les vis servant au montage des éléments sont identifiées par le numéro **85...55**.
- Les vis servant au montage des patins/pieds sont identifiées par le numéro **85...56**.
- Los tornillos para el montaje de los elementos están marcados con el número **85...55**.
- Los tornillos para el montaje de las ruedas están marcados con el número **85...56**.

Assembly, Montage, Montaje

Material included / Matériel fourni / Material suministrado		Size / Taille / Tamaño	Nr. / No / N°	Mounting accessories Matériel de montages Accesorios de montaje
	Senkschraube	M8 x 20	13637 00	85027 55
	Stützkufe		14024 00	



- Fit the support runner with the countersunk screws on the lug side.
- Monter le patin de support du côté des languettes avec les vis à tête fraisée.
- Montar las ruedas de apoyo en el lateral de la pestaña con los tornillos avellanados.



- Connect the plug, where present
- Le cas échéant, connecter la fiche
- Si está disponible, conectar el enchufe

Assembly, Montage, Montaje

Material included / Matériel fourni / Material suministrado		Size / Taille / Tamaño	Nr. / No / N°	Mounting accessories Matériel de montages Accesorios de montaje
	Senkschraube	M8 x 20	13637 00	85027 55
	Stützkufe		14024 00	



- Fit the support runner with the countersunk screws on the lug side.
- Monter le patin de support du côté des languettes avec les vis à tête fraisée.
- Montar las ruedas de apoyo en el lateral de la pestaña con los tornillos avellanados.



- Screw in the support foot
- Visser le pied de support
- Girar la pata

Assembly time ca. 10 Min.
 Temps de montage / Tiempo de montaje

LM
29000 46




Date	Version	Contraction	Page
20.04.23	1.0	HR	7/25



Assembly of support runner / Montage du patin de support / Montaje de las ruedas de apoyo

One-seater support runner / Patin de support – une place / Ruedas de apoyo unilaterales

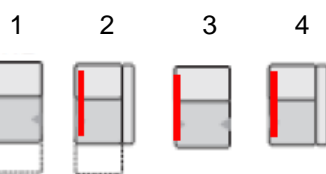


model type / Type de modèle / Tipo de modelo

1	111, 112, 113, 114,
2	122, 124, 126, 128,
3	311, 312, 313, 314,
4	322, 324, 326, 328,

Page / Side / Page

6

Two-seater support runner / Patin de support - deux places / Ruedas de apoyo bilaterales

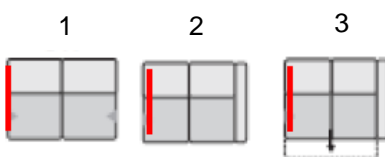


model type / Type de modèle / Tipo de modelo

1	316, 317, 318, 319,
2	352, 354, 356, 358,
3	252, 254, 256, 258,

Side / Page / Página

6

Two-seater 2 parts / Deux places en 2 parties / 2 piezas bilaterales

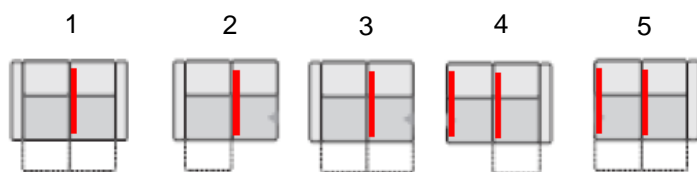


model type / Type de modèle / Tipo de modelo

1	162, 164, 166, 168,
2	141, 143, 145, 147,
3	151, 153, 155, 157,
4	142, 144, 146, 148,
5	152, 154, 156, 158,

Side / Page / Página

6

Recamier, bed / Méridienne, lit / Recamier, cama,

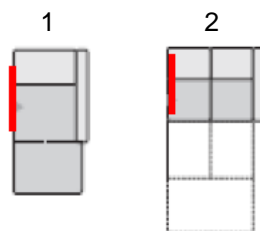


model type / Type de modèle / Tipo de modelo

1	516, 520, 526, 530,
2	232, 234, 236, 238,

Side / Page / Página

6

Corner parts / Angles / Piezas angulares

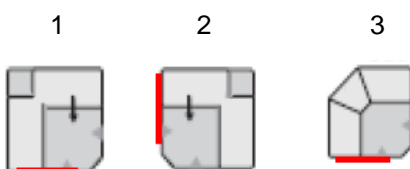

model type / Type de modèle / Tipo de modelo

1	531, 532, 534, 535,
2	536,
3	539, 540,

Side / Page / Página

7

Assembly time ca. --- Min.
Temps de montage / Tiempo de montaje

LM
29000 46



Date

20.04.23

Version

1.0


Contraction

HR

Page


8/25

Integrated corner parts / Angles intégrés / Piezas angulares integradas

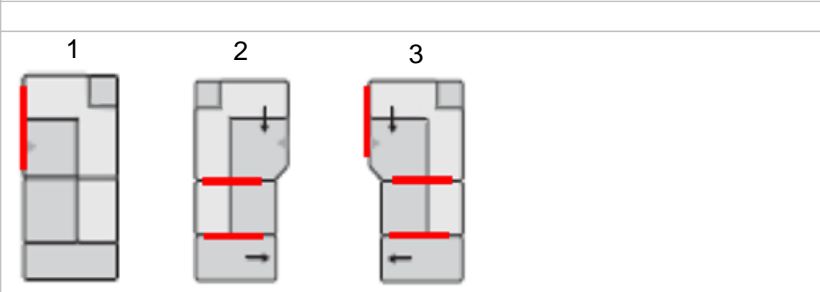


model type / Type de modèle / Tipo de modelo	
1	562, 564,
2	581, 583, 585, 587,
3	582, 584, 586, 588,
	Side / Page / Página
	6 - 7

Open end element / Extrémité ouverte / Elemento de cierre abierto

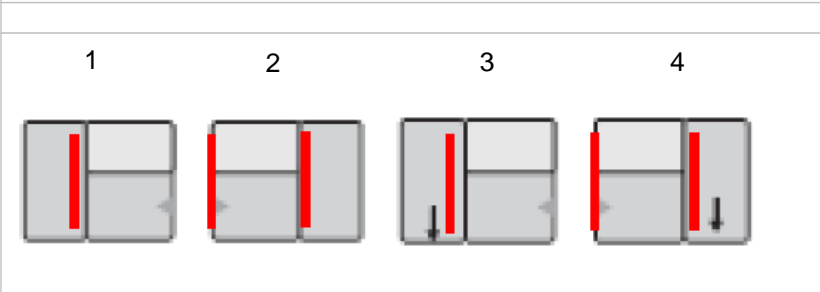

model type / Type de modèle / Tipo de modelo	
1	543, 545, 547,
2	544, 546, 548,
3	553, 555, 557,
4	554, 556, 558,
	Side / Page / Página
	11

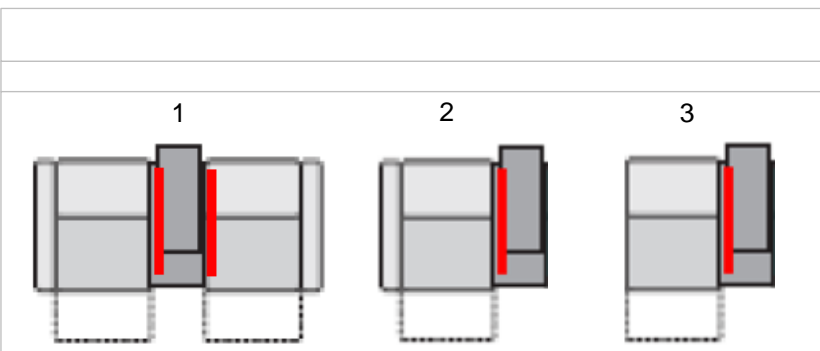


model type / Type de modèle / Tipo de modelo	
1	173, 174,
2	135, 136,
3	108
	Side / Page / Página
	6




Assembly of the support foot / Montage du pied de support / Montaje de las patas de apoyo

Corner parts / Angles / Piezas angulares

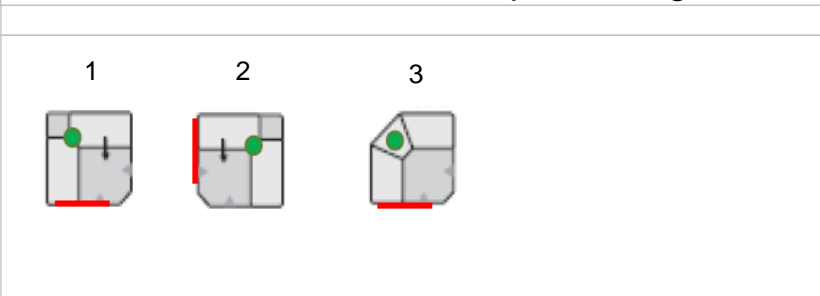

model type / Type de modèle / Tipo de modelo	
1	531, 532, 534, 535, 581, 583, 585, 587,
2	536, 582, 584, 586, 588,
3	539, 540,
	Side / Page / Página
	7

Integrated corner parts / Angles intégrés / Piezas angulares integradas

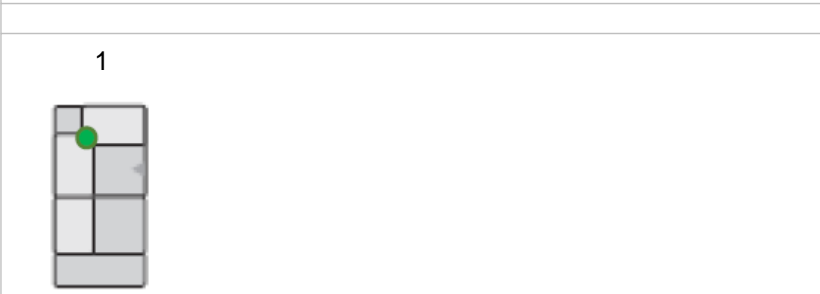

model type / Type de modèle / Tipo de modelo	
1	561, 562, 563, 564,
	Side / Page / Página
	7

Assembly time ca. --- Min.
Temps de montage / Tiempo de montaje

LM
29000 46



Date	Version	Contraction	Page
20.04.23	1.0	HR	9/25

Assembly, Montage, Montaje,

Material included / Matériel fourni / Material suministrado		Size / Taille / Tamaño	Nr. / No / N°	Mounting accessories Matériel de montages Accesorios de montaje
	Gewindestift	M8 x 70	29724 00	85020 55
	Sechskantmutter	M8	17623 00	
	Unterlegscheibe	8,4 x 25	29342 00	



- Remove the angled slide.
- Retirer le patin d'angle.
- Retirar los deslizadores angulares.




Assembly time ca. 10 Min.
Temps de montage / Tiempo de montaje


LM
29000 46



Date	Version	Contraction	Page
20.04.23	1.0	HR	10/25

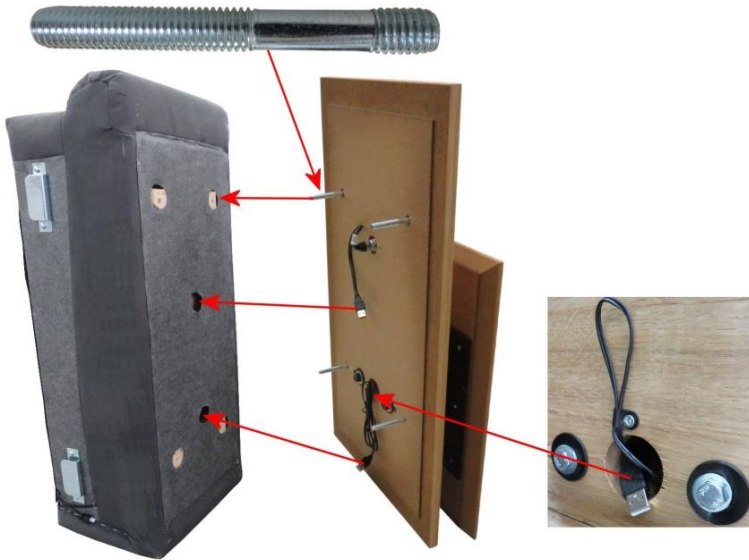

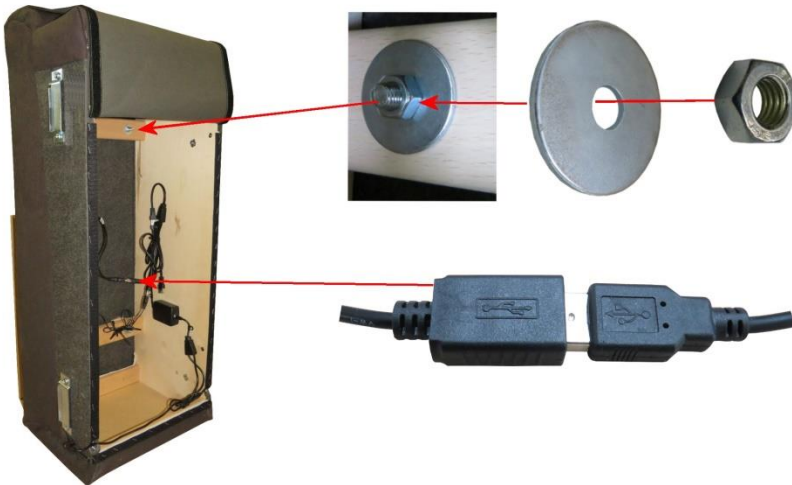

- Screw the short thread of the grub screw into the table surface.
- Open the Velcro fastener on the calico flap.
- Push the grub screws and cables into the designated drilled holes in the table.
- Visser les tiges filetées avec le filetage court dans la plaque.
- Ouvrir la toile au niveau de la bande Velcro.
- Introduire les tiges filetées et câbles dans les perçages de la tablette prévus à cet effet.
- Atornillar en la placa la rosca corta de los tornillos prisioneros.
- Abrir la lona con la cinta de velcro.
- Introducir los tornillos prisioneros y los cables por los orificios provistos en la mesita auxiliar.



- Fit each grub screw with a washer and tighten.
- Connect all of the plugs, where present.
- Close the Velcro fastener on the calico flap.
- Monter et serrer chaque tige filetée à bloc avec une rondelle et un écrou.
- Connecter toutes les fiches fournies.
- Fermer la toile au niveau de la bande Velcro.
- Montar y apretar cada tornillo prisionero con una arandela y una tuerca.
- Conectar todos los enchufes existentes.
- Cerrar la lona con la cinta de velcro.

Assembly, Montage, Montaje

Material included / Matériel fourni / Material suministrado		Size / Taille / Tamaño	Nr. / No / N°	Mounting accessories Matériel de montages Accesorios de montaje
	Gewindestift	M8 x 50	29726 00	85030 55
	Senkschraube	M8 x 16	17565 00	
	Hülsenmutter	M8	29719 00	

Material included / Matériel fourni / Material suministrado		Size / Taille / Tamaño	Nr. / No / N°	Mounting accessories Matériel de montages Accesorios de montaje
	Unterlegscheibe	40 x 13	27281 00	85030 55
	Unterlegscheibe Gekappt	40 x 13	27281 01	
	Stützkufe		14024 00	




- Open the lid of the footstool end section.
- Bolt the support runner on the outside with M8x16. For the inside, see next image.
- Ouvrir le couvercle du pouf d'extrémité.
- Visser le patin de support à l'extérieur avec des vis M8x16 et à l'intérieur, voir la photo suivante
- Abrir la tapa del taburete adaptable.
- Atornillar las ruedas de apoyo por fuera con M8x16. Ver la siguiente imagen para el interior.






- Connect the inner sleeve and washer with the outer screw.
- Use the capped washer for the fittings
- Raccorder la douille intérieure et la rondelle avec la vis extérieure.
- Utiliser la rondelle coupée pour la garniture.
- Conectar el manguito interior y la arandela al tornillo exterior.
- Utilizar la arandela cortada al realizar el montaje.

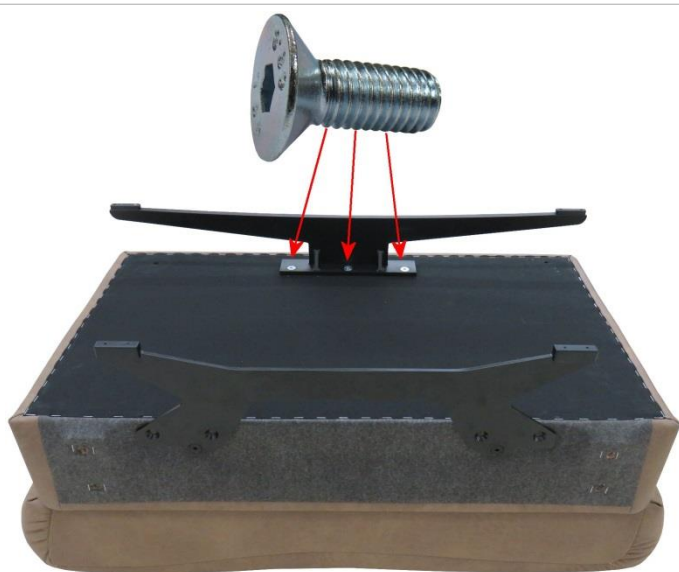


- See assembly of the foot
- Voir le montage des pieds
- Ver montaje de las patas



- Remove the angled slide.
- Fit the support runner according to the instructions on page 6.
- Retirer le patin d'angle.
- Monter le patin de support selon les instructions de la page 6.
- Retirar los deslizadores angulares.
- Montar las ruedas de apoyo de acuerdo con las instrucciones en la página 6.

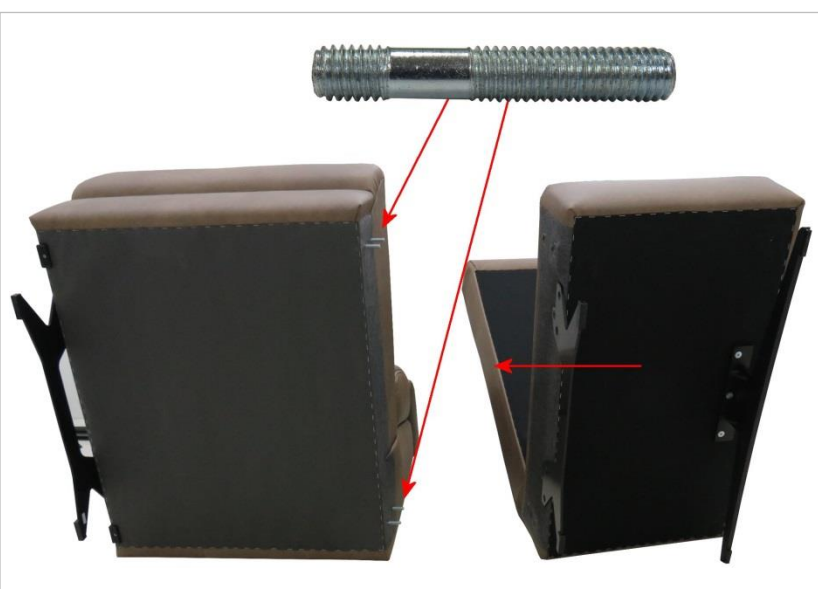

- Screw the short side of the grub screw into the drive-in nut.
- Align the designated holes drilled in the footstool end section over the grub screws.
- Visser les tiges filetées avec le côté court dans l'écrou à enfoncer.
- Faire glisser le pouf d'extrémité sur les tiges filetées en utilisant les perçages prévus à cet effet.
- Atornillar en la tuerca de fijación el lado corto de los tornillos prisioneros.
- Deslizar el taburete adaptable con los orificios provistos sobre los tornillos prisioneros.

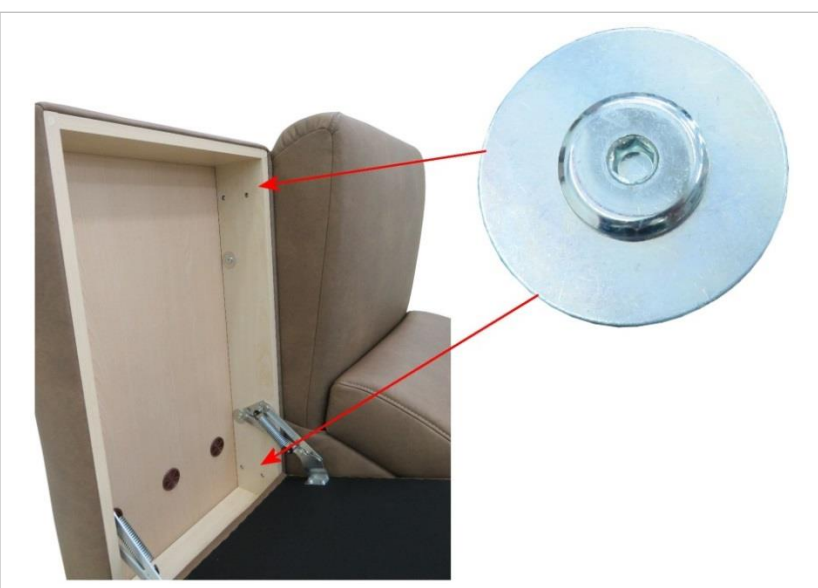

- Insert the washers and sleeve nuts into the holes drilled in the footstool end section and tighten with an Allen key.
- Placer la rondelle et l'écrou douille dans les perçages du pouf d'extrémité, puis serrer avec la clé Allen.
- Insertar la arandela y la tuerca de racor en los orificios del taburete adaptable y apretar con una llave Allen.



Assembly, Montage, Montaje,

Material included / Matériel fourni / Material suministrado		Size / Taille / Tamaño	Nr. / No / N°	Mounting accessories Matériel de montages Accesorios de montaje
	Senkschraube	M6 x 55	17568 00	85029 55



- Remove the cable ties and transport protection.
- **Attention: When unfolding, the base frame is under tension because of the spring.**
- Retirer le serre-câble et la protection de transport.
- **Attention: le socle est tendu par un ressort au moment d'être rabattu.**
- Retirar los cables de amarre y la protección de transporte.
- **Atención: el soporte inferior está bajo tensión por un muelle al abrirlo.**



- Turn the seat.
- Tourner l'assise.
- Girar el asiento.

Material included / Matériel fourni / Material suministrado



Senkschraube

Size / Taille / Tamaño

Nr. / No / N°

Mounting accessories
Matériel de montages
Accesorios de montaje

M8 x 70

20251 00

85028 55




- Remove transport protection.
- Supprimer la protection de transport.
- Retirar la protección de transporte.



- Insert the plugs on the side part into the drilled hole in the bed frame.
- Introduire la cheville de guidage sur la partie latérale dans le perçage sur le cadre du lit.
- Insertar el taco guía de la pieza lateral en el orificio de la estructura de la cama.

Assembly time ca. 25 Min.
Temps de montage / Tiempo de montaje

LM
29000 46



Date

Version

Contraction

Page

20.04.23

1.0

HR

16/25



- Mount the side part with the M8x70 countersunk screws.
- Please refer to the enclosed instructions when mounting the foot-runners
- Monter la partie latérale avec les vis à tête fraisée M8x70.
- Montage du pied/patin. Voir les instructions ci-jointes
- Montar la pieza lateral con los tornillos avellanados M8x70.
- Montaje de las ruedas de apoyo, consultar las instrucciones adjuntas



- Place the cardboard transport protection beneath the slatted frame.
- **Fit a M8x70 countersunk screw into the top and bottom of the side part.**
- Placer une protection de transport en carton sous le caillebotis.
- **Placer une vis à tête fraisée M8x70 en bas et en haut dans la partie latérale.**
- Colocar la protección de transporte de cartón debajo del somier.
- **Montar el tornillo avellanado M8x70 de abajo en la parte superior de la pieza lateral.**



Material included / Matériel fourni / Material suministrado



Senkschraube

Size / Taille / Tamaño

Nr. / No / N°

Mounting accessories
Matériel de montages
Accesorios de montaje


M6 x 55

17568 00

85029 55



- Pull slatted frame with headrest completely out.
- Sortir complètement le caillebotis avec l'appuie-tête.
- Extraer completamente el somier con el cabecero.

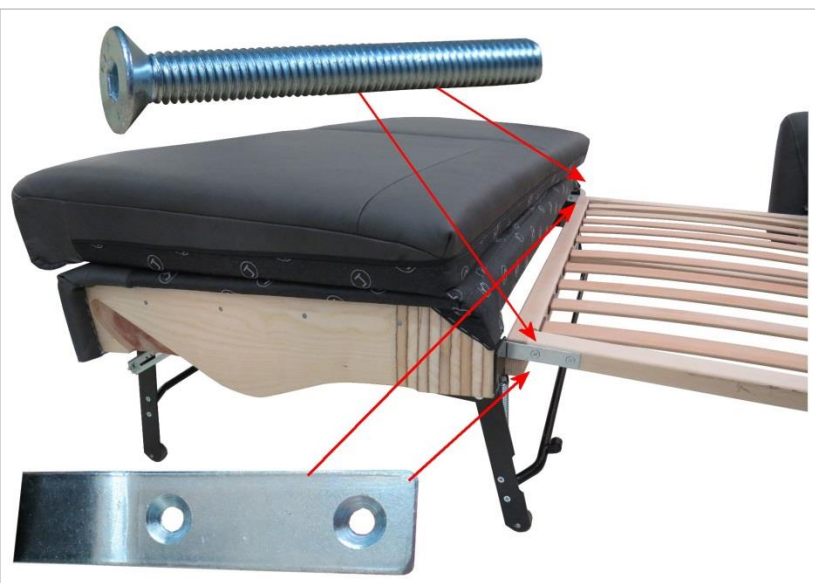

- Pull the metal lug in the guide rail as far back as it will go and screw to the slatted frame.
- Tirer la languette métallique du rail de guidage à fond vers l'arrière et la visser au caillebotis.
- Tirar hacia atrás de la pestaña metálica del carril guía y atornillarla al somier.

Assembly time ca. 25 Min.
Temps de montage / Tiempo de montaje

LM
29000 46



Date

Version

Contraction

Page

20.04.23

1.0

HR



18/25



- Lift up the back and slide in the seat.
- Relever le dossier et pousser l'assise.
- Levantar el respaldo y deslizar el asiento.



- Unlock the back and move to its initial position.
- Déverrouiller le dossier et le placer en position initiale.
- Desbloquear el respaldo y colocarlo en la posición básica.




Assembly, Montage, Montaje

Material included / Matériel fourni / Material suministrado

Size / Taille / Tamaño

Nr. / No / N°

Stück / Piece / Pièce

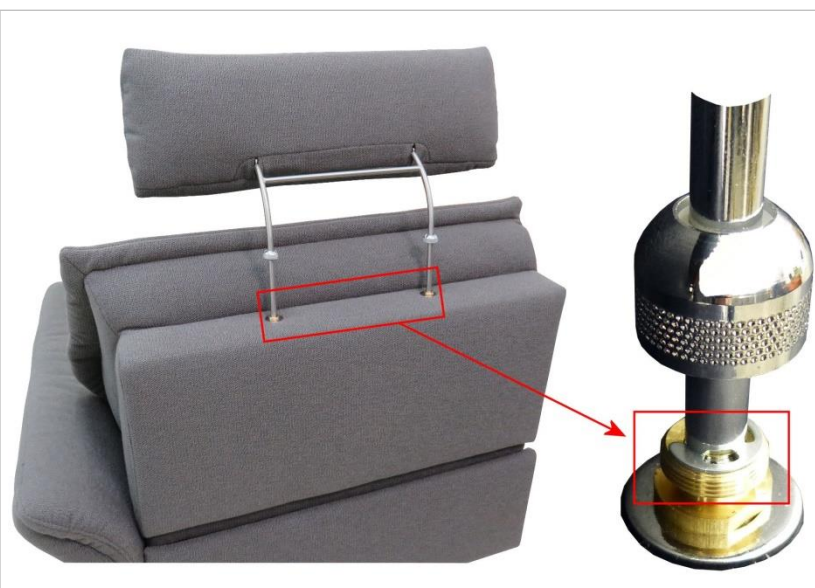

- Push the headrest into the back until the safety clip rests against the clamping head.
- Enficher l'appuie-tête dans le dossier jusqu'à ce que l'attache de sécurité repose sur la tête de serrage.
- Colocar el reposacabezas sobre el respaldo hasta que el clip de seguridad quede sobre el cabezal de sujeción.



- Push the nut right down and tighten with the thread on the clamping head.
- Insérer l'écrou jusqu'en bas et tourner la tête de serrage avec le filetage.
- Deslizar la tuerca hasta abajo y apretarla con la rosca en el cabezal de sujeción.

Assembly time ca. 5 Min.
 Temps de montage / Tiempo de montaje

LM
29000 46




Date	Version	Contraction	Page
20.04.23	1.0	HR	22/25

Assembly, Montage, Montaje

Material included / Matériel fourni / Material suministrado		Size / Taille / Tamaño	Nr. / No / N°	Mounting accessories Matériel de montages Accesorios de montaje
	Gewindestift	M8 x 70	29724 00	85020 55
	Sechskantmutter	M8	17623 00	
	Unterlegscheibe	8,4 x 25	29342 00	



- Open the calico flap on the body.
- Screw the short thread of the grub screw into the side part.
- Insert grub screws into the designated drilled holes in the body.
- Ouvrir la toile au niveau du corps.
- Visser les tiges filetées avec le filetage court dans la partie latérale.
- Insérer les tiges filetées dans les perçages prévus sur le corps
- Abrir la lona del cuerpo.
- Atornillar en la pieza lateral la rosca corta de los tornillos prisioneros.
- Insertar los tornillos prisioneros en los orificios provistos en el cuerpo.

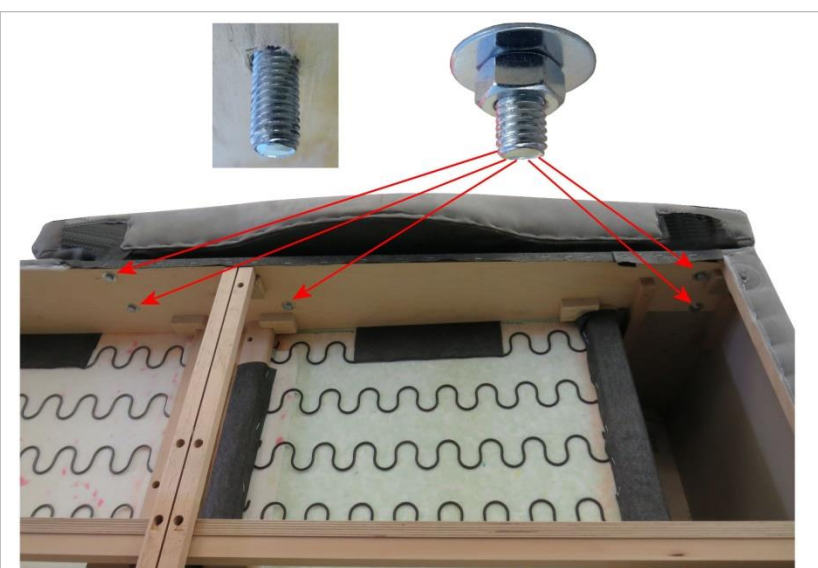

- Bolt the side part together with washers and nuts.
- Close the calico flap and place the Recamier on its feet
- Visser la partie latérale avec des rondelles et des écrous.
- Fermer la toile et placer la méridienne sur ses pieds
- Atornillar la pieza lateral con arandelas y tuercas.
- Cerrar la lona y colocar el diván sobre las patas.

Assembly time ca. 10 Min.
Temps de montage / Tiempo de montaje

LM
29000 46



Date	Version	Contraction	Page
20.04.23	1.0	HR	21/25

Functional check, Contrôle du fonctionnement, Comprobación funcional



- Remove transport plates and transport protectors from all elements.
- Retirer la plaque et les sécurités de transport de tous les éléments.
- Retirar la placa de transporte y los seguros de transporte de todos los elementos.




- Hang the hook in the lugs on all elements from right to left.
- Pour tous les éléments, accrocher les crochets (gauche) dans les languettes de droite.
- Colgar en todos los elementos los ganchos en las pestañas de derecha a izquierda.



- Adjust all support feet until they make contact with the floor and/or adjust the clearances.
- Régler tous les pieds de support jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec le sol ou ajuster l'écartement.
- Reajustar todas las patas de soporte hasta que toquen el suelo o ajustar los huecos.



- Connect to the mains
- Connect all of the plugs, where present.
- Brancher le raccordement secteur
- Connecter toutes les fiches fournies.
- Establecer una conexión de red
- Conectar todos los enchufes existentes.

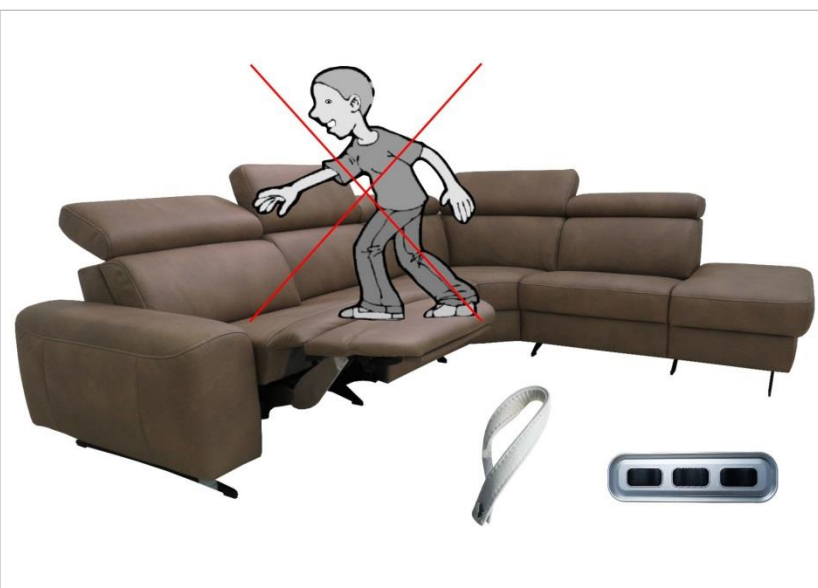

- Please conduct the function control for all elements without load.
- Overloading on the footrest will result in damages.
- Tester tous les éléments sans pression.
- Une surcharge sur le repose-pieds peut entraîner des dommages.
- Realice la comprobación funcional en todos los elementos sin ejercer ninguna fuerza.
- Un peso excesivo en el reposapiés puede provocar daños.


Disassembly, Demontage, Desmontaje




- Set up the unit
- Placer l'élément
- Colocar el elemento



- Place corner unit on its back
- Tourner la partie d'angle sur le dos
- Girar el asiento esquinero sobre el respaldo

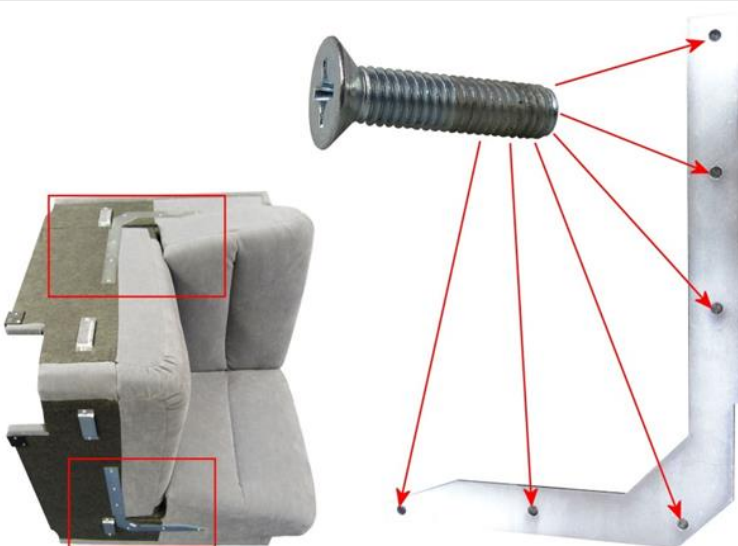

- Release the six M8x25mm countersunk screws on both sides.
- Desserrer les 6 unités de vis à tête fraisée M8x25 mm des deux côtés.
- Aflojar los 6 tornillos avellanados M8x25mm a ambos lados.

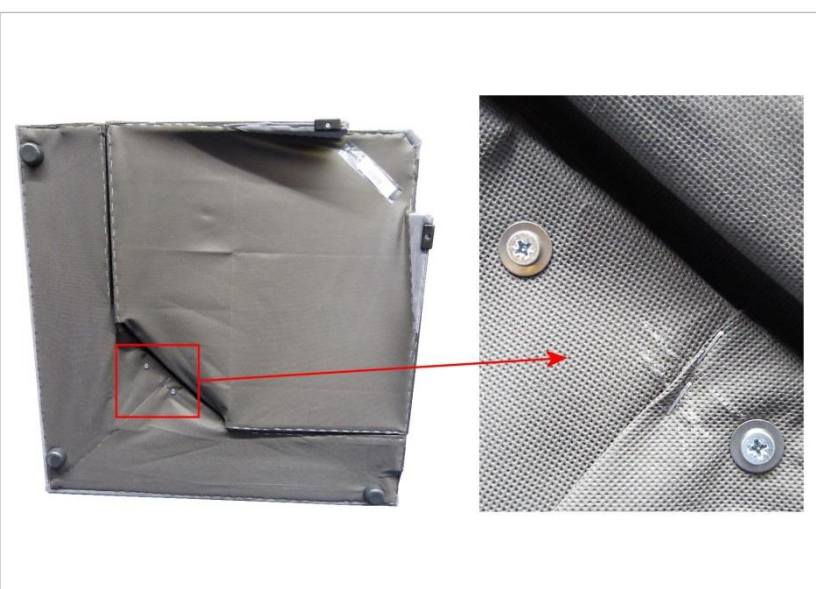

- Release the 5x45mm Spax screws and washers on the underside.
- Desserrer les vis Spax 5x45 mm avec les rondelles sur la partie inférieure.
- Aflojar el spax de 5x45 mm con arandelas de la parte inferior.



- Assemble in reverse order.
- Le montage est effectué dans l'ordre inverse.
- El montaje se realiza en orden inverso.

